


Bruksanvisning

*Skötselråd
för plisségardiner*

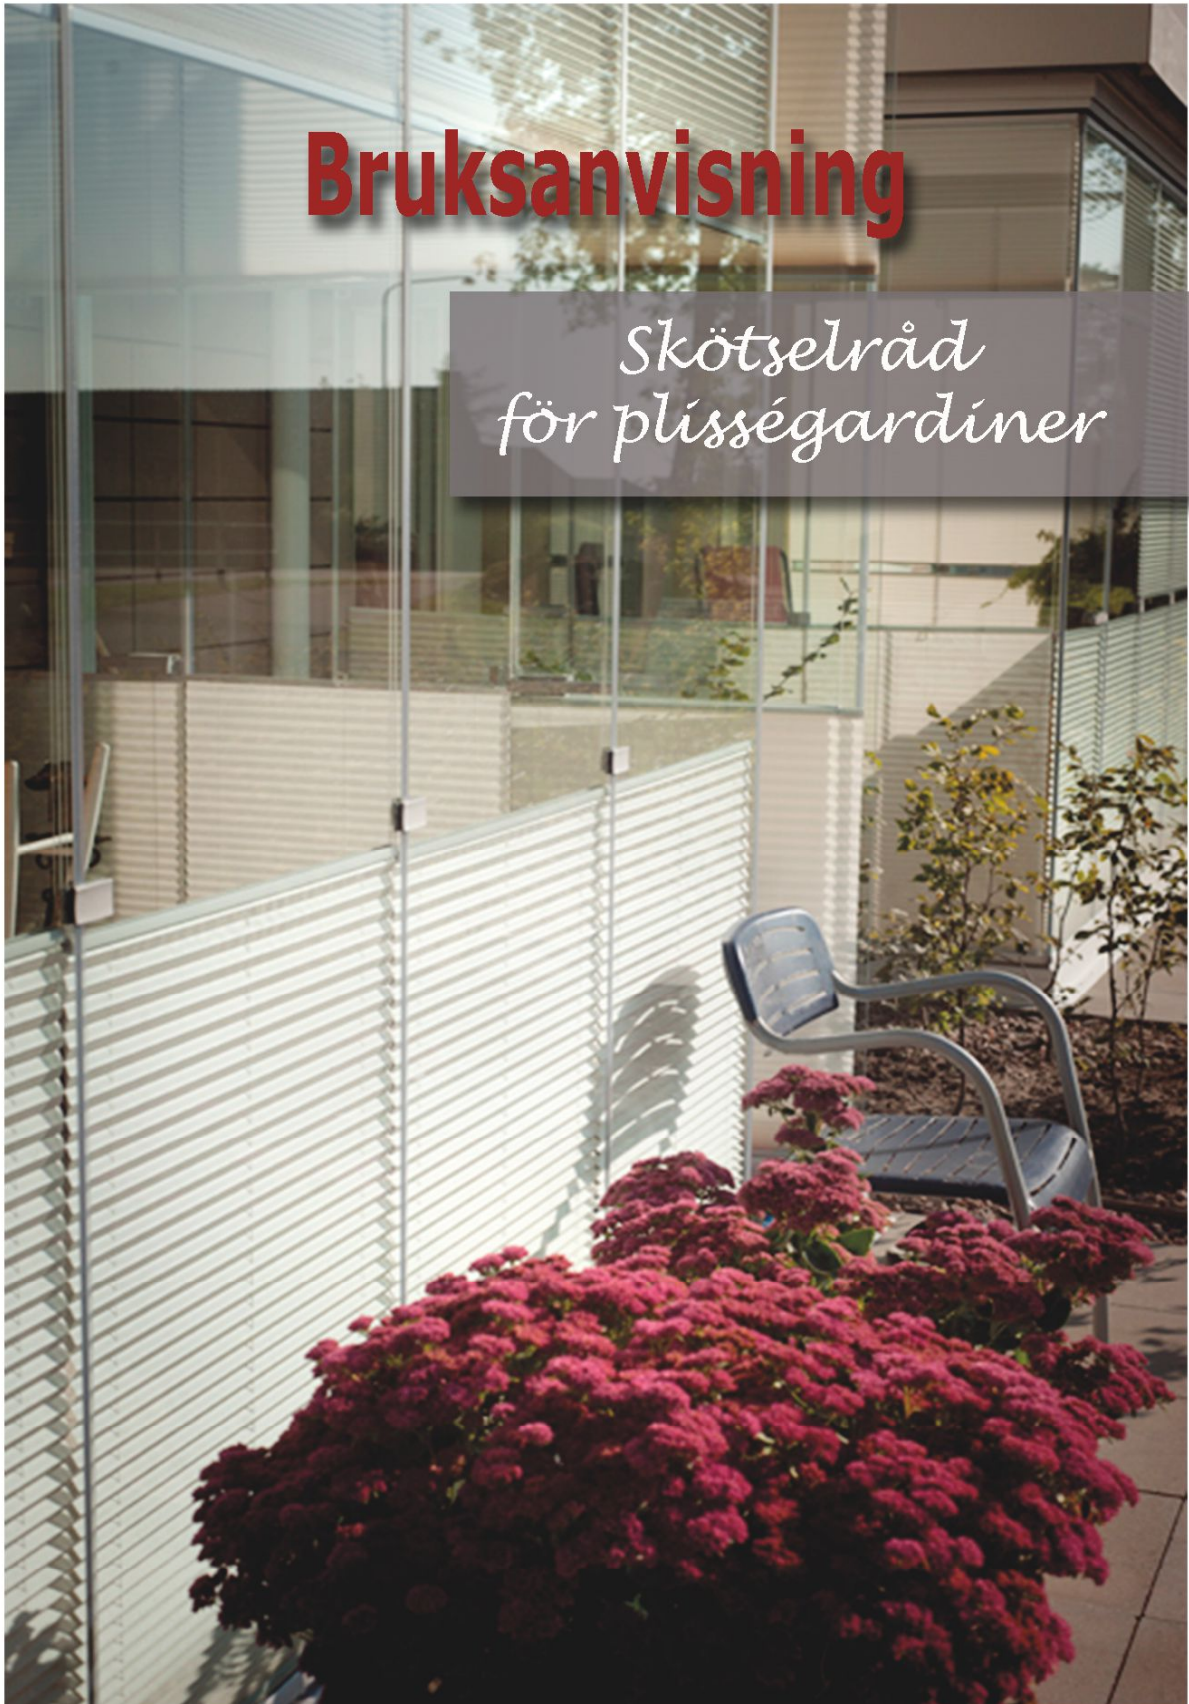





Vid nedtagning av plisségardin använd reglersstaven för att pressa ihop.



Rengör med vatten (max 30 grader) och ett mildt medel.
Låt gardinen ligga några minuter i vattnet.

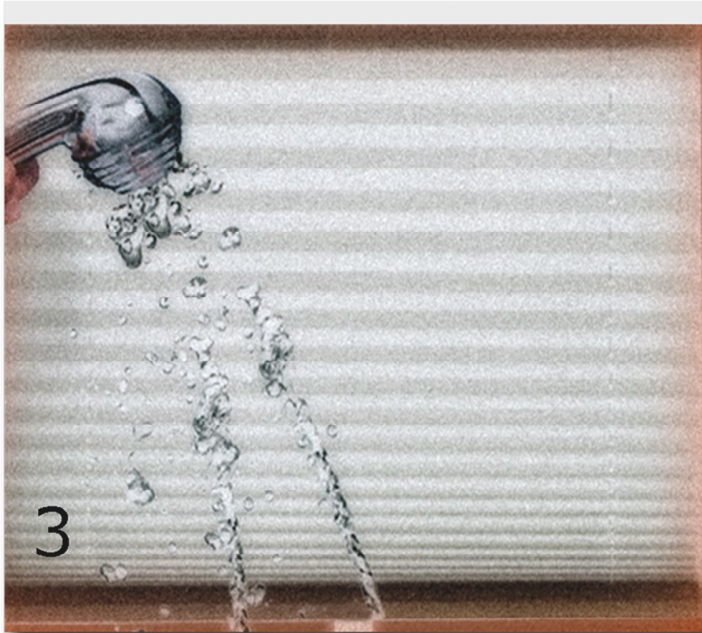


Skölj nogga med dusch.

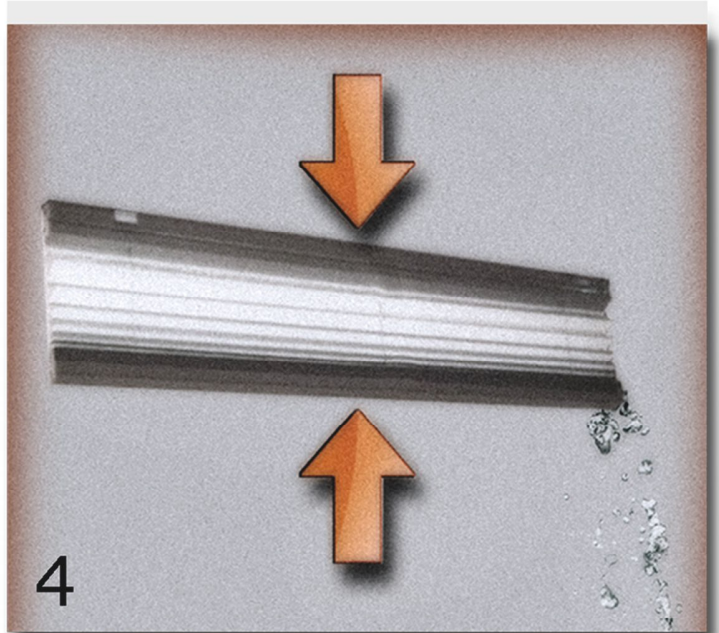


Pressa ihop gardinen och låt torka (24 timmar).

OBS! Rengör ej gardinen vid minusgrader.

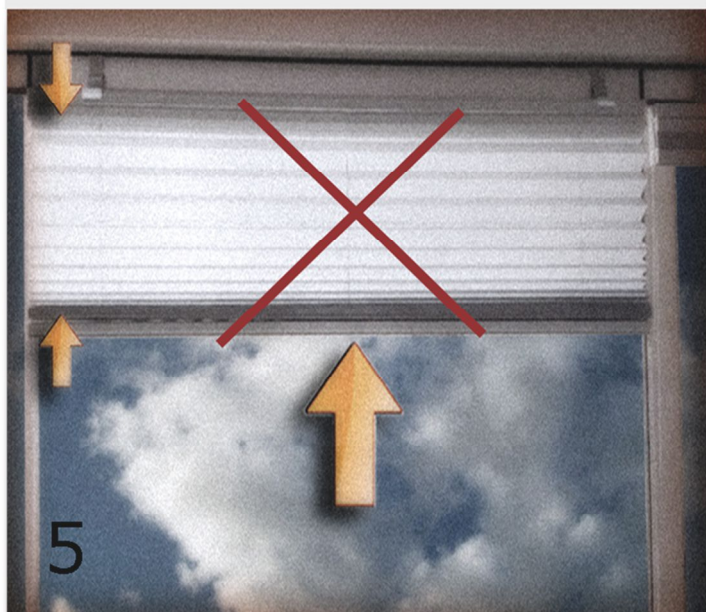

Undvik helst att ha gardinen neddragen under långa perioder då veckningen rätar ut sig. Om så har skett fukta med vatten och pressa ihop och låt torka i minst 24 timmar. OBS! Var noga med att veckningen ligger rätt när du pressar ihop den.

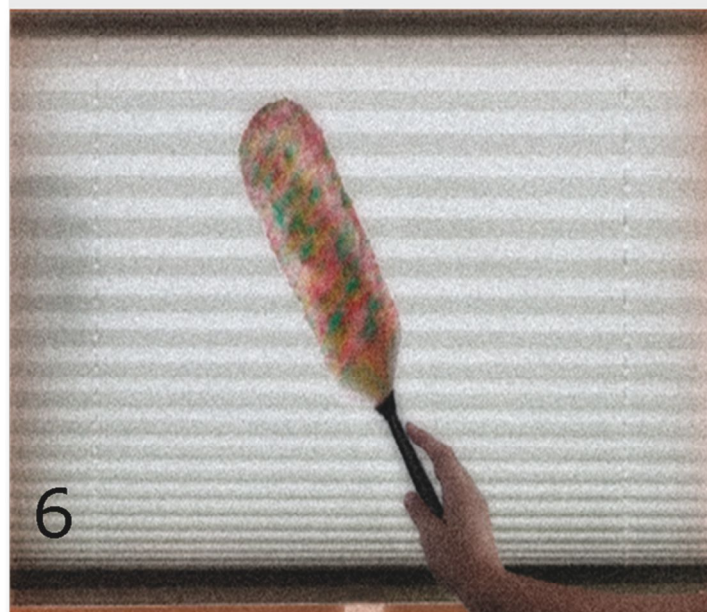

Vid rengöring utan vatten använd dammvippa eller liknande.



SPÄNNING AV SNÖREN

Persiennen med handtag har utformats så att de späda snörena håller persiennen uppe. Med tiden eller i samband med ett plötsligt ryck kan snörena bli lösa och persiennen rullar ner av sig själv. Det är lätt att reglera persiennens snören. Lösgör persiennens nedre profil (a) från fästena. Den nedre profilen känner du igen på märkningen (b). Öppna tätningslisten och ta fram den ena fjädern (d). Lösgör det knutna snöret från fjäderns andra ände. Spänn snöret med cirka 20-30 mm och knyt en ny hållbar knut.

OBS! Du behöver alltså inte späda båda sidorna.

